


# PIXXO®

## Externe DVD-speler

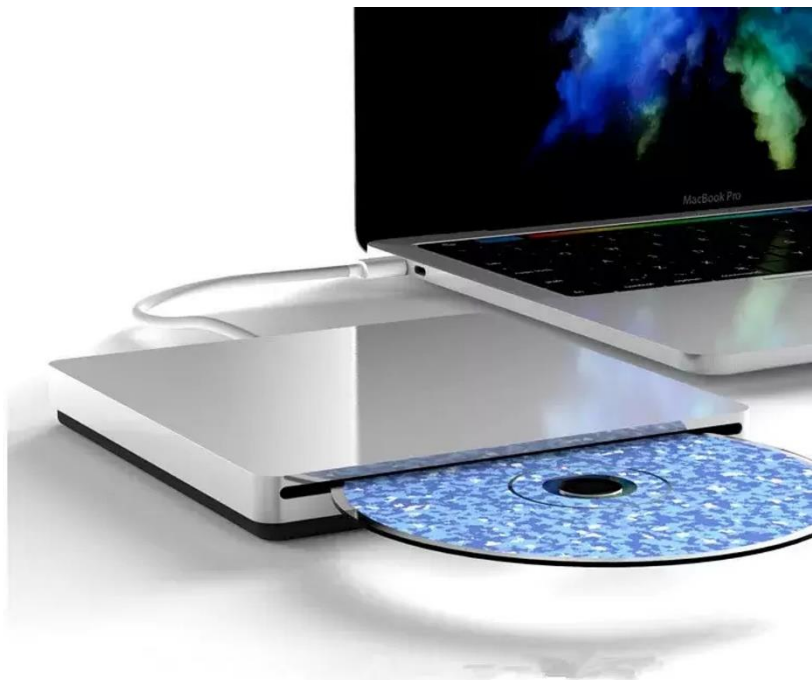

Bedankt voor het kiezen van de PiXXO Externe DVD-speler. Lees voor het gebruik deze handleiding goed door om eventuele beschadigingen en defecten te voorkomen. Indien u vragen heeft over het product of problemen ondervindt kunt u eenvoudigig contact met ons opnemen via de bestelpagina van Bol.com of een e-mail sturen naar [bol@xclusive-lifestyle.nl](mailto:bol@xclusive-lifestyle.nl)

## 1. Specificaties

Inhoud: 1x externe DVD-Drive, 1x Handleiding, 1x USB 3.0 / USB-C kabel

Merk: PiXXO

Kleur: Zilver

Materiaal DVD-drive: Aluminium/ABS

Materiaal beschermhoes: Neoprene

Lengte: 13,8 cm

Hoogte: 1,6 cm

Breedte: 13,8 cm

Gewicht: 335 gr

Laad mechanisme van DVD-drive: Slot-in

Type optische drive: Extern

Type verbinding: Bedraad

Compatibiliteit

Plug & Play: Ja

Compatibel met besturingssysteem: Windows, macOS, Linux

Media

Media compatibiliteit: DVD+R, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-R, CD-RW

Leessnelheid van CD-ROM: 24x

Leessnelheid van DVD: 8x

Schrijfsnelheid van DVD: 8x

Schrijfsnelheid van CD-ROM: 24x

Schrijf-compatibiliteit van ODD: Cd-rom, Dvd

USB-aansluiting: Ja

USB functie: Media afspelen

USB-compatibiliteit: 3.0, 2.0, 1.0, USB-C

Ondersteund niet: Tv/autoradio /Blu-ray/projector tablet/smartphone/Chrome

## STROOMVOORZIENING

Stopcontact nodig: Nee

Type stroomvoorziening: Via USB van ander apparaat


## 2. Bedienings instructies

Sluit de externe DVD-speler aan op een USB-poort op uw computer (USB of USB-C)

Doe een van de volgende handelingen om een dvd of cd uit te werpen:

- Selecteer de dvd of cd en kies Bestand > Uitwerpen in de menubalk.
- Klik op Uitwerpen naast de naam van de dvd of cd in de zijbalk van de verkenner..
- Sleep de dvd of cd naar het pictogram Prullenbak.
- Druk op de toets Media uitwerpen op het toetsenbord (alleen mogelijk indien uw toetsenbord die toets heeft).

U kunt een dvd of cd alleen uitwerpen indien de speler op de computer is aangesloten.



### 3. Media afspelen

Wij adviseren om VLC-mediaplayer te gebruiken voor het afspelen van CD en DVD.

Deze kunt u eenvoudig downloaden via deze [link](#).

(<https://www.videolan.org/vlc/download-windows.nl.html>)

### 4. FAQ:

- Vraag: Mijn computer herkent de DVD-speler niet.

Antwoord: Koppel de DVD-speler los van de computer en stop de USB-kabel van de speler er opnieuw in.

Indien dit het probleem niet oplost start dan de computer opnieuw op met de DVD-speler verbonden met je pc.

Als laatste optie, probeer of deze DVD-speler wel werkt op een andere laptop of computer.

- Vraag: De PC speelt de media bestanden niet af.

Antwoord: Gebruik een andere mediaspeler. Gebruik bij voorkeur de aanbevolen VLC-media speler. ([Hier](#) te downloaden)

#### Bedrijfsinformatie:

PIXXO

Een product van Xclusive-Lifestyle

KvK: 84153121

[bol@xclusive-lifestyle.nl](mailto:bol@xclusive-lifestyle.nl)

